



LAMELLA

Anleitung zur Montage von Holzwänden

Lesen Sie zunächst die gesamte Anleitung durch, damit Sie einen Überblick über die zu befolgenden Schritte haben.

Schritt 1:

Sägen Sie die Balken 5x7 auf Maß und bauen Sie daraus einen Rahmen (siehe Foto). Verwenden Sie dazu die langen Schrauben. Sie können diese Schrauben direkt in den Rahmen bohren, wir empfehlen jedoch ein Vorbohren.



Schritt 2:


Nachdem Sie den Rahmen montiert und aufgerichtet haben, können Sie die Bretter daran befestigen. Beginnen Sie oben. Schrauben Sie die Holzbretter nacheinander am Rahmen fest. Das oberste Brett sollte mit der Oberseite der Regenrinne bündig sein.

Hinweis: Bei doppelwandigen Wänden empfiehlt es sich, an der Rückseite zu beginnen. Danach können Sie die Vorderseite fertigstellen, da diese in der Regel am leichtesten zugänglich ist.



Schritt 3:

Sie haben die Holzwand ordnungsgemäß fertiggestellt. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die untere Planke etwas Abstand zum Boden hat (siehe Foto). Dies ermöglicht Luftzirkulation und beugt somit Feuchtigkeit im Holz vor.

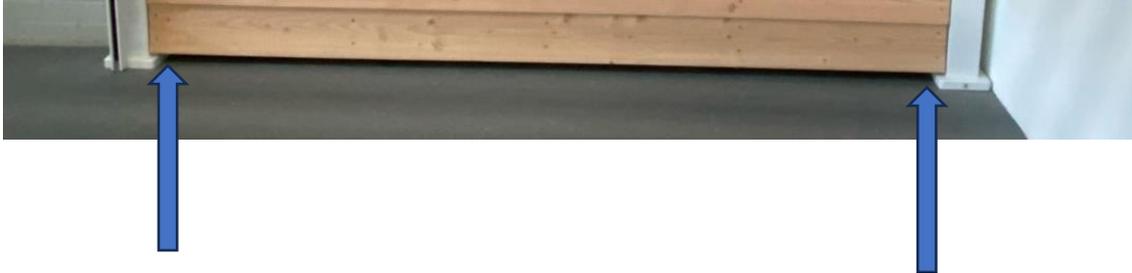

Das Team von Lamella wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrer Holzwand!